



IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Adult assembly is required. Tool needed for battery installation: Phillips screwdriver (not included).
- Requires three "AA" (LR6) alkaline batteries (not included) for electronic toy operation.
- Use only for a child:
- who is able to hold head up unassisted
- who is not able to climb out
- who weighs less than 25 lbs. (11,3 kg) and is less than 32 inches (81 cm) in height.
- Product features and decorations may vary from photos.

¡IMPORTANTE! Guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Leer estas instrucciones antes de ensamblar y usar este producto.
- Requiere montaje por un adulto. Herramienta necesaria para instalar las pilas: desatornillador de cruz (no incluido).
- El juguete electrónico funciona con 3 pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Usar solo con niños
- que pueden mantener la cabeza derecha sin ayuda,
- que no pueden salirse del producto,
- que pesan menos de 11,3 kg y que miden menos de 81 cm.
- Las características y decoración pueden variar de los mostrados.

IMPORTANT! Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin.

- Lire toutes les instructions avant d'assembler le produit et de l'utiliser.
- Doit être assemblé par un adulte. Outil nécessaire pour l'installation des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Le jouet électronique fonctionne avec 3 piles alcalines AA (LR6), non incluses.
- Utiliser uniquement pour un enfant :
- qui est capable de se tenir la tête droite sans aide:
- qui ne peut pas sortir tout seul du siège;
- qui pèse moins de 11,3 kg (25 lb) et mesure moins de 81 cm (32 po).
- Les caractéristiques et les décorations du produit peuvent varier par rapport aux illustrations.

fisher-price.com

Consumer Information Información al consumidor Renseignements pour les consommateurs



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que puedan mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no puedan caminar ni salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones, piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.

Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle :


- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut pas sortir tout seul du produit.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'un capuchon ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.

IMPORTANT! Before assembly and each use, inspect this product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges. DO NOT use if any parts are missing or broken. Contact Fisher-Price® for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.

¡IMPORTANTE! Antes del montaje y de cada uso, revisar que el producto no tenga piezas dañadas, conexiones sueltas, piezas faltantes o bordes filosos. NO usar el producto si falta o está rota alguna pieza. Póngase en contacto con la oficina Mattel más próxima a su localidad para obtener piezas de repuesto e instrucciones, en caso de ser necesarias. Visite http://service.mattel.com/intl/es.asp para un listado completo. No usar piezas de terceros.

IMPORTANT! Avant l'assemblage et chaque utilisation, vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée ou manquante, que les fixations sont bien serrées et qu'aucun rebord n'est tranchant. NE PAS utiliser le produit si des pièces manquent ou sont endommagées. Communiquer avec Mattel pour obtenir des pièces de rechange et des instructions au besoin. N'utiliser que des pièces du fabricant.

Piezas Pièces Parts **Parts**

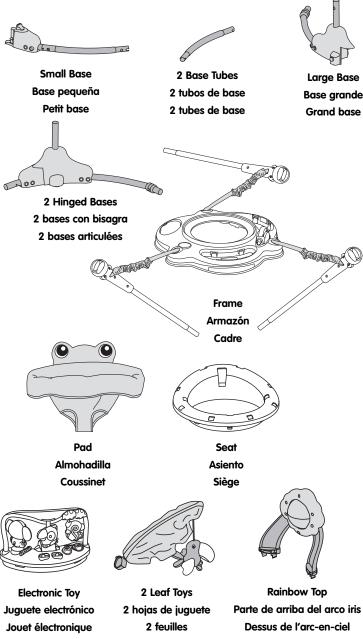

Parte de arriba del arco iris Dessus de l'arc-en-ciel







Peek-a-boo Tiger Base Base de tigre sorpresa Base du tigre cache-cache




Lizard Toy Lagartija de juguete Lézard

Hint: You may want to install batteries in the electronic toy before beginning assembly. Please refer to the Battery Installation section.


Atención: Instalar las pilas en el juguete electrónico antes de empezar con el montaje. Consultar la sección Colocación de las pilas.

Remarque : Il est conseillé d'installer les piles dans le jouet électronique avant de commencer l'assemblage. Se référer à la section «Installation des piles».

Assembly Montaje **Assemblage**

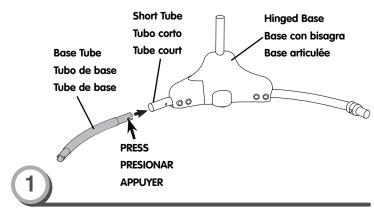


- Place a hinged base on a flat surface.
- While pressing the button on a base tube, insert it into the short tube on the hinged base. Continue to slide the base tube into the short tube until you hear a "click".
- Repeat this procedure to assemble the other base tube to the other hinged base.
- Poner una base con bisagra sobre una superficie plana.
- Mientras presiona el botón de un tubo de base, insertarlo en el tubo corto de la base con bisagra. Insertar el tubo de base en el tubo corto hasta que se oiga un clic.
- Repetir este procedimiento para ensamblar el otro tubo de base en la otra base con bisagra.
- Poser la base articulée sur une surface plane.
- En appuyant sur le bouton d'un tube de base, l'insérer dans le tube court de la base articulée. Faire glisser le tube de base dans le tube court jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Répéter ce procédé pour insérer l'autre tube de base dans l'autre base articulée.

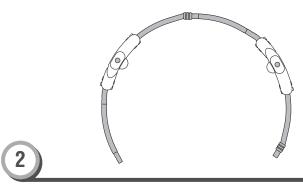


- The final base assembly of this product is a circle. Position the hinged base assemblies so that they form a half circle.
- La unidad de la base final de este producto es un círculo. Colocar las unidades de base con bisagra de modo que formen un semicírculo.
- Une fois assemblée, la base forme un cercle. Disposer les ensembles de bases articulées de manière à former un demi-cercle.


Assembly Montaje Assemblage

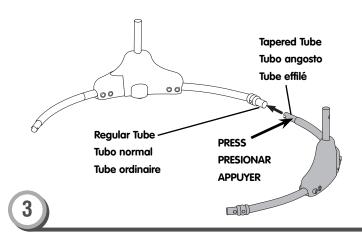


- Locate the tapered tube and regular tube on the hinged base assemblies.
- While pressing the button on the tapered tube, insert it into the regular tube. Continue to slide the tapered tube into the regular tube until you hear a "click".
- Localizar el tubo angosto y el tubo normal en las unidades de bases angostas.
- Mientras presiona el botón del tubo angosto, insertarlo en el tubo normal. Seguir insertando el tubo angosto en el tubo normal hasta que se oiga un clic.
- Localiser le tube effilé et le tube ordinaire sur les ensembles de bases articulées.
- En appuyant sur le bouton du tube effilé, l'insérer dans le tube ordinaire. Faire glisser le tube effilé dans le tube ordinaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

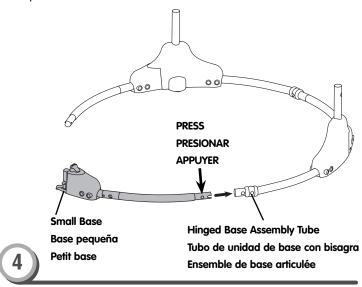

- While pressing the button on the small base tube, insert it into the hinged base assembly tube. Continue to slide it until you hear a "click".
- Mientras presiona el botón del tubo de base pequeña, insertarlo en el tubo de unidad de base con bisagra. Seguir insertando el tubo hasta que se oiga un clic.
- En appuyant sur le bouton du petit tube de base, l'insérer dans l'ensemble de base articulée. L'y glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

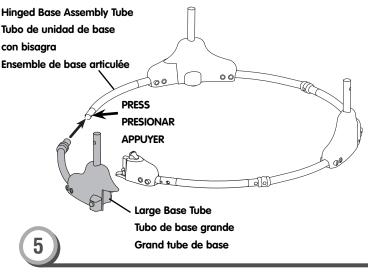


- While pressing the button on the hinged base assembly tube, insert it into the large base tube. Continue to slide the hinged base assembly tube into the large base tube until you hear a "click".
- Mientras presiona el botón del tubo de base con bisagra, insertarlo en el tubo de base grande. Seguir insertando el tubo de base con bisagra en el tubo de base grande hasta que se oiga un **clic**.
- En appuyant sur le bouton du tube de base articulée, l'insérer dans le grand tube de base. Faire glisser le tube de base articulée dans le grand tube de base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

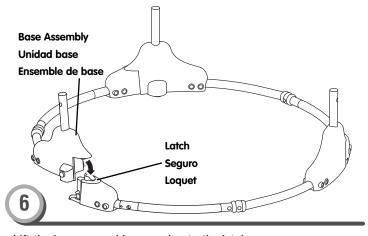


- Lift the base assembly up and onto the latch.
- Push down on the base assembly until you hear a "click".
- Levantar la unidad base sobre el seguro.
- Empujar hacia abajo la unidad base hasta que se oiga un clic.
- Soulever l'ensemble de base et le placer sur le loquet.
- Appuyer sur l'ensemble de base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Assembly Montaje Assemblage

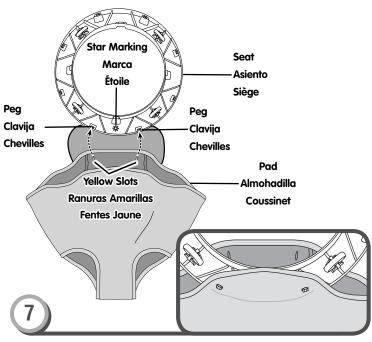


- Position the seat so that the inside (ribbed side) is up and the star marking ¾ is toward you.
- Fit the yellow slots on the pad to the seat pegs on either side of the star marking %.
- Colocar el asiento de modo que la parte interior (lado con hendiduras) quede hacia arriba y la marca de estrella o quede hacia Ud.
- Ajustar las ranuras amarillas de la almohadilla en las clavijas del asiento en ambos lados de la marca de estrella ╬.
- Placer le siège de manière à ce que l'intérieur (côté côtelé) se trouve vers le haut et que l'étoile os soit orientée vers soi.
- Insérer les chevilles de chaque côté de l'étoile o dans les fentes jaune du coussinet.

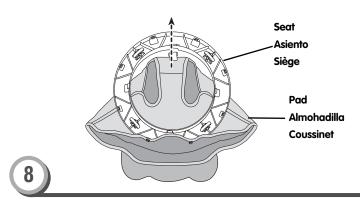

- Pull the pad through the seat. Wrap the edges of the pad around the outside of the seat.
- Jalar la almohadilla por el asiento y enrollar la almohadilla alrededor de la parte exterior del asiento
- Tirer le coussinet à travers le siège et l'envelopper autour de l'extérieur du siège.

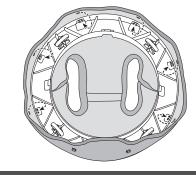


- Fit the other six slots in the seat pad to the corresponding pegs on the seat.
- Ajustar las seis ranuras restantes de la almohadilla en las clavijas correspondientes del asiento.
- Insérer les chevilles du siège dans les six autres fentes correspondantes du coussinet.

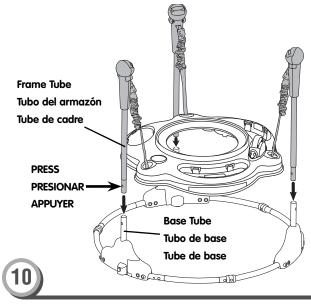


- While pressing the button on a frame tube, insert it into a base tube. Continue to slide the frame tube into the base tube until you hear a "click". Pull up on the frame tube to be sure it is secure.
- Repeat this procedure to assemble the two remaining frame tubes to the base tubes.
- Mientras presiona el botón del tubo del armazón, insertarlo en un tubo de base. Seguir insertando el tubo del armazón en el tubo de base hasta que se oiga un clic. Jalar hacia arriba el tubo del armazón para asegurarse de que está seguro.
- Repetir este procedimiento para ensamblar los dos tubos de armazón restantes en los tubos de base.
- En appuyant sur le bouton d'un tube de cadre, l'insérer dans un tube de la base. Faire glisser le tube de cadre dans le tube de base jusqu'à ce qu'il **s'enclenche**. Tirer dessus pour s'assurer qu'il est bien en place.
- Répéter ce procédé pour insérer les deux autres tubes de cadre dans les tubes de base.

Assembly Montaje Assemblage

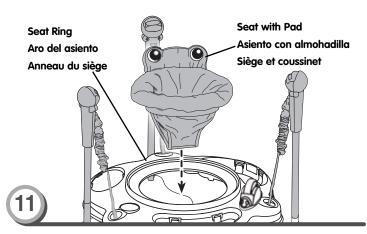

- Insert and "snap" the seat with pad into the seat ring.Pull up on the seat to be sure it is secure.
- Insertar y ajustar el asiento con la almohadilla en el aro del asiento. Jalar hacia arriba el asiento para asegurarse de que está seguro.
- Insérer le siège muni de son coussinet dans l'anneau de siège et l'enclencher. Tirer sur le siège pour s'assurer qu'il est bien en place.

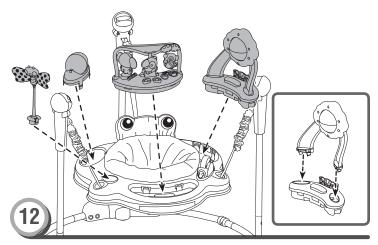

Hint: You may want to install batteries inside the electronic toy before completing this assembly step.

Please refer to the Battery Installation section.


- Insert and "snap" the rainbow into the slots in the peek-a-boo tiger base.
- Insert and "snap" the toys into the seat ring, as shown.

Atención: instalar las pilas del juguete electrónico antes de completar este paso de montaje. Consultar la sección Colocación de las pilas.


- Insertar y ajustar el arco iris en las ranuras de la base de tigre sorpresa.
- Insertar y ajustar los juguetes en el aro del asiento, tal como se muestra.

Remarque : Il est recommandé d'installer les piles dans le jouet électronique avant de poursuivre l'assemblage. Se référer à la section «Installation des piles».

- Insérer et **emboîter** les jouets dans l'anneau de siège, tel qu'illustré.
- Insérer et **emboîter** l'arc-en-ciel dans les fentes de la base du tigre cache-cache.

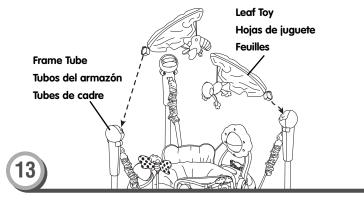

- Slide the leaf toys into the slots in the seat tubes.
- Introducir las hojas de juguete en las ranuras de los tubos del armazón.
- Insérer les feuilles dans les fentes des tubes du cadre.

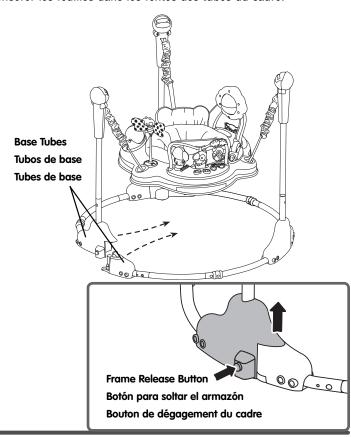

Storage

- Press the frame release button.
- · Lift the base tube.
- Fold the base tubes inward.

Almacenamiento

- Presionar el botón para soltar el armazón.
- · Levantar el tubo de base.
- Plegar hacia adentro los tubos de base.

Rangement


- Appuyer sur le bouton de dégagement du cadre.
- Soulever le tube de base.
- 6 Plier les tubes de base vers l'intérieur.

Battery Installation Colocación de las pilas Installation des piles

Hint: We recommend using alkaline batteries for longer battery life.

Atención: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

Remarque: Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

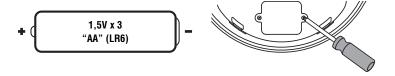

- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver and remove the battery compartment door.
- Insert three "AA" (LR6) alkaline batteries into the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/volume switch off and then back on.
- When sounds or lights become faint or do not work at all, it's time for an adult to replace batteries.
- Desatornillar los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas con un desatornillador de cruz y retirar la tapa.
- Insertar 3 pilas **alcalinas** "AA" (LR6) x 1,5V en el compartimiento.
- Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y apretar los tornillos.
- Si este producto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido/volumen en apagado y nuevamente en encendido.
- Cuando los sonidos o luces pierdan intensidad o dejen de funcionar, es hora de sustituir las pilas.
- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme et retirer le couvercle.
- Insérer 3 piles **alcalines** AA (LR6) dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer les vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, glisser le bouton de mise en marche/volume à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Si les sons ou les lumières faiblissent ou cessent de fonctionner, il est temps de changer les piles.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities.
- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Battery Safety Information

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely.
 Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Información de seguridad acerca de las pilas En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit.
 Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.



WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

To prevent serious injury or death:

- Use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended. Always keep child in view while in product.
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child. Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat, level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.


Para evitar lesiones graves o la muerte:

- Usar solo con niños que puedan mantener la cabeza derecha sin ayuda y que no puedan caminar ni salirse del producto.
- No dejar al niño fuera de su alcance. Siempre mantener al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No usar cerca de escalones, piscinas, superficies calientes u otras áreas peligrosas para niños. El producto se puede mover durante el uso.
- Para evitar que el producto se voltee, ponerlo sobre una superficie plana, nivelada.
- ¡Los cordones pueden causar estrangulación! NO poner artículos con cordones, tales como capuchas o chupones, alrededor del cuello del niño. NO suspender cordones sobre el producto ni amarrar cordones a los juguetes.


Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle :

- Utiliser uniquement pour un enfant qui est capable de se tenir la tête droite sans aide et qui ne peut pas sortir tout seul du produit.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. Toujours garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier ou d'une piscine, de surfaces chaudes ou d'endroits qui pourraient être dangereux pour un enfant. Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter que le produit bascule, le placer sur une surface plane et de niveau.
- Les ficelles constituent un risque d'étranglement! NE PAS placer des objets avec une ficelle autour du cou de l'enfant, telles les ficelles d'un capuchon ou d'une sucette. NE PAS suspendre de ficelles au-dessus du produit ou attacher des ficelles aux jouets.

Seat Height Adjustment Ajuste de altura de la silla Réglage de la hauteur du siège

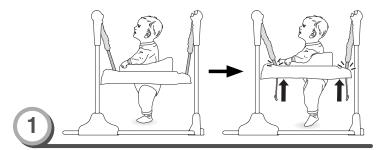


- Place your child in the seat. Check the distance between your baby's feet and the floor. Your child's toes should touch the floor (without bouncing). If your child's entire foot is touching the floor or the toes are not touching the floor at all, adjust the height to any of three positions (one for the smallest child and three for the tallest child).
- Sentar al niño en la silla. Revisar la distancia entre los pies del bebé y el piso. Los dedos de los pies del bebé deben tocar el piso (sin rebotar). Si todo el pie del bebé toca el piso o si no llega a tocarlo, ajustar la altura en una de tres posiciones (la primera para niños pequeños y la tercera para niños más grandes).
- Mettre l'enfant dans le siège. Vérifier la distance entre les pieds de l'enfant et le sol. Les orteils de l'enfant doivent toucher le sol (sans que l'enfant rebondisse). Si l'intégralité du pied de l'enfant touche le sol, ou si les orteils ne touchent pas le sol du tout, régler la hauteur à l'une des trois positions (1 pour les plus petits enfants, 3 pour les plus grands).

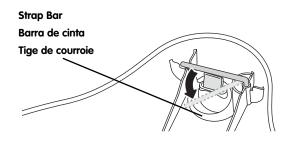




BOTTOM VIEW VISTA DESDE ABAJO VUE DE DESSOUS


- Remove your child from the seat.
- · Lift the seat ring so the bottom faces you.
- Locate the strap bar and pull it open.
- Sacar al niño del asiento.
- Levantar el aro del asiento de modo que la parte de abajo apunte hacia Ud.
- Localizar la barra de cinta y jalarla para abrirla.
- Sortir l'enfant du siège.
- Lever l'anneau du siège de façon que le dessous se trouve face à soi.
- Repérer la barre de la courroie et tirer pour l'ouvrir.

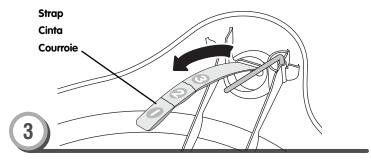

- Pull the strap to the desired height **123**.
- Jalar la cinta a la posición deseada **123**.
- Tirer sur la courroie pour la régler à la hauteur désirée **1 2 3**.

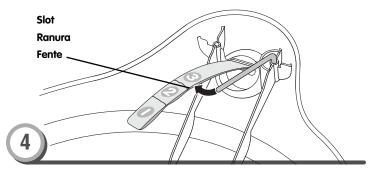

- Fit the strap bar into the desired slot in the strap.
- Introducir la barra de cinta en la ranura deseada en la cinta.
- Mettre la barre de la courroie dans la fente désirée.

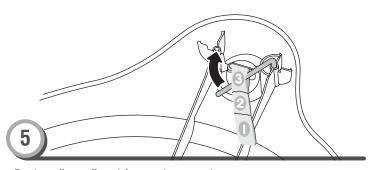

- Push to "snap" and fasten the strap bar.
- Repeat this process to attach the other two straps to the seat ring.
 IMPORTANT! Make sure all three straps are adjusted to the same height.
- Empujar para ajustar y asegurar la barra de cinta.
- Repetir este procedimiento para ajustar las otras dos cintas en el aro del asiento.

¡IMPORTANTE! Asegurarse de que las tres cintas estén ajustadas a la misma altura.

- Pousser pour **enclencher** et fixer la barre de la courroie.
- Répéter ce procédé pour attacher les deux autres courroies à l'anneau du siège.

IMPORTANT! S'assurer **que les trois courroies** sont réglées à la même hauteur.

Consumer Information Información al consumidor Renseignements pour les consommateurs

FCC Statement (United States Only)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Nota FCC (Válido sólo en los Estados Unidos)

Este equipo fue probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según está establecido en la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según lo estipulado en las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencia en una instalación particular. Si este equipo llega a causar interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser verificado encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tomar una de las siguientes medidas para corregir el problema:

- Cambiar la orientación o localización de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Ponerse en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

Nota: los cambios o modificaciones no expresamente autorizados por el fabricante responsable del cumplimiento de las normas puede cancelar la autoridad del usuario de usar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar que el dispositivo no funcione correctamente.

Énoncé de la FCC (États-Unis seulement)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de Classe B pour un appareil numérique en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences sur les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être vérifié en éteignant l'appareil puis en le remettant sous tension), l'utilisateur peut tenter de les résoudre en suivant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

REMARQUE: Tout changement ou modification de cet appareil n'ayant pas été expressément approuvé par les parties responsables de sa conformité peut entraîner l'annulation du droit d'exploitation de l'équipement par l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.


ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.


Jumpin' Fun! ¡Diversión saltando! C'est amusant de sauter!

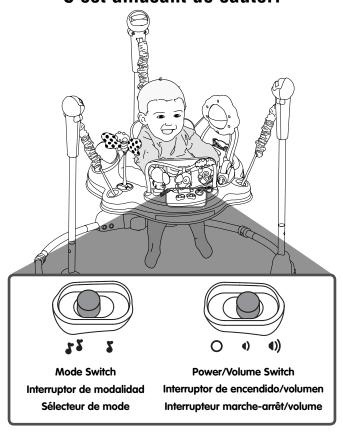

- Slide the power/volume switch to:
 - On with low volume
 - (1) On with high volume
 - O Off
- Slide the mode switch to:
 - **S** Baby's jumping and spinning activates lights, sounds and music!
 - Baby's jumping and spinning activates five minutes of lights, sounds, and music.
- Poner el interruptor de encendido/volumen en:
 - Encendido con volumen bajo
 - Encendido con volumen alto
 - O Apagado
- Poner el interruptor de modalidad en:
 - ¡Los saltitos y giros del bebé activan luces, sonidos y música!
 - ¡Los saltitos y giros del bebé activan cinco minutos de luces, música y sonidos!
- Glisser l'interrupteur marche-arrêt/volume à l'une de ces positions :
 - ♠) Marche volume faible
 - **◄))** Marche volume élevé
 - Arrêt
- Glisser le sélecteur de mode à l'une de ces positions :
 - **5** En sautant et en tournant, bébé déclenche les lumières, les sons et la musique!
 - En sautant et en tournant, bébé déclenche les lumières, les sons et la musique en pendant cinq minutes.

Care Mantenimiento Entretien

- The seat pad is machine washable. Wash it separately in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- The frame, seat, seat ring, straps and toys may be wiped clean using a mild cleaning solution and damp cloth. Do not use bleach. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse clean with water to remove soap residue. Do not immerse the electronic toy.
- La almohadilla se puede lavar a máquina. Lavarla por separado en agua fría, en ciclo para ropa delicada. No usar blanqueador. Meter a la secadora por separado a temperatura baja y sacar inmediatamente después de finalizado el ciclo.
- Pasarles un paño humedecido en una solución limpiadora neutra al armazón, asiento, aro del asiento, cintas y juguetes. No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. Enjuagar con agua para eliminar el residuo de jabón. No sumergir el juguete electrónico.
- Le coussin est lavable à la machine. Le laver séparément à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Le faire sécher séparément à basse température et le retirer rapidement de la machine une fois sec.
- Nettoyer le cadre, le siège, l'anneau du siège, les courroies et les jouets avec un chiffon humide et une solution nettoyante douce.
 Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs. Rincer pour éliminer les résidus de savon.
 Ne pas plonger le jouet électronique dans l'eau.

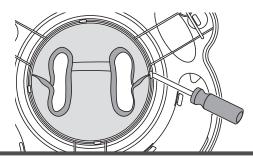

Remove the Seat and Pad

• Lift the seat ring. While pressing near any notch on the seat, pull the seat from the seat ring. Turn the seat over. Remove the pad slots from the pegs on the seat. Remove the pad.

Replace the Seat and Pad

Please follow the Assembly instructions.

Desprender el asiento y la almohadilla

 Levantar el aro del asiento. Mientras presiona cerca de cualquier muesca en el asiento, jalar el asiento del aro del asiento. Voltear el asiento. Desprender las ranuras de la almohadilla de las clavijas en el asiento. Retirar la almohadilla.

Volver a montar el asiento y la almohadilla

• Seguir las instrucciones de ensamblaje.

Pour enlever le siège et le coussin

 Soulever l'anneau du siège. Tout en appuyant près de l'une des encoches du siège, tirer sur le siège pour le défaire de l'anneau. Retourner le siège. Enlever les attaches des fentes du coussin. Retirer le coussin.

Pour remettre le siège et le coussin

• Suivre les directives d'assemblage.





service.fisher-price.com

Fisher-Price, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052.

Hearing-impaired consumers/Clientes con problemas auditivos/ Pour les malentendants : 1-800-382-7470.

Centro de Servicio en México: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89

CANADA

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2.

MÉXICO

Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.

CHILE

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA

Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERU

Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.